

# habitex®

## Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 110



# CC11022

**ES** Horno eléctrico

**PT** Forno eléctrico

**EN** Electric oven


**FR** Four électrique

**IT** Forno elettrico

**DE** Elektrische oven



## Descripción del aparato

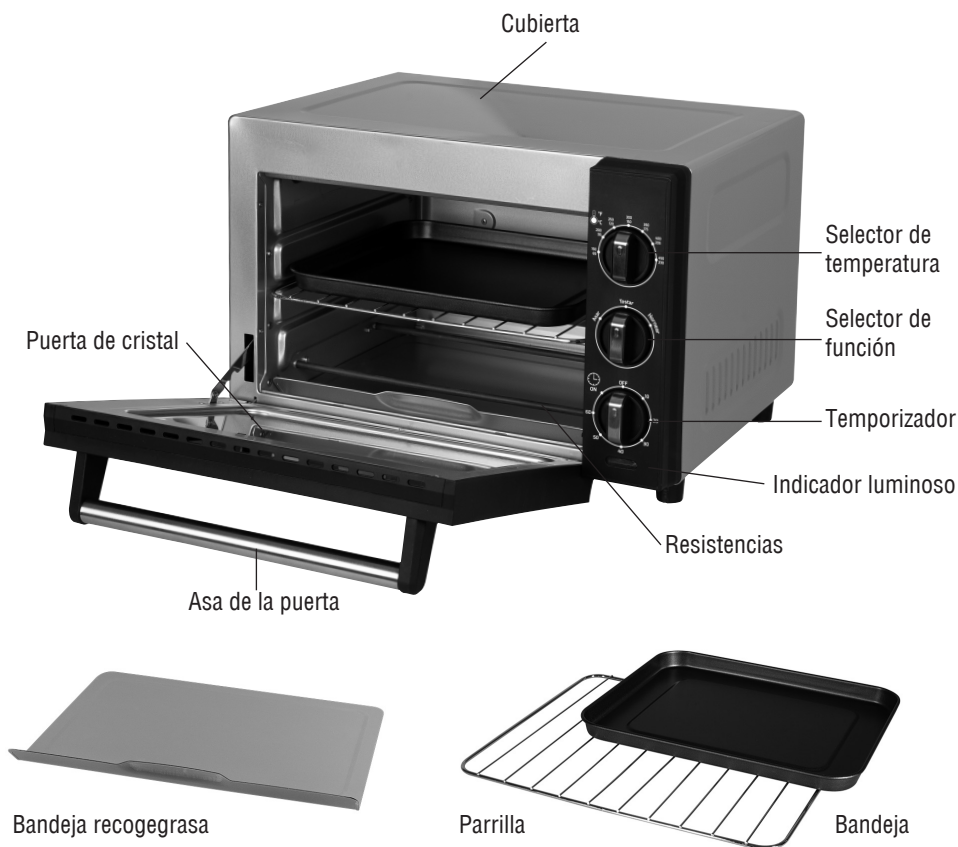

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>CC11022</b>
<b>Consumo energía</b>	<b>220-240V ~ 50/60 Hz</b>
<b>Potencia nominal</b>	<b>1500 W</b>
<b>Capacidad depósito</b>	<b>22 litros</b>

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza. En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Lea las instrucciones de uso con atención y consérvelas para futuras consultas.
- Utilice el aparato siguiendo las instrucciones de uso.
- Use el electrodoméstico exclusivamente para fines domésticos. Su uso comercial supone la anulación de la garantía.
- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- No manipule ni intente reparar el aparato por sus propios medios.
- Use únicamente piezas y accesorios

originales del aparato. No use nunca piezas de otro aparato o con defectos.

## **Electricidad y fuentes de calor**

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese que el voltaje de la red corresponde al voltaje indicado en la placa de características de su electrodoméstico.
- Use una toma de alimentación con conexión a tierra.
- Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación eléctrica cuando no esté utilizando el electrodoméstico.
- El aparato no es apto para usar con un temporizador externo o mando a distancia.
- Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con fuentes de calor, por ejemplo con una placa caliente de la encimera.
- Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están húmedos o en contacto con el agua.
- Asegúrese que su alrededor esté lo

suficientemente libre y que no haga contacto con materiales inflamables.

- No cubra el aparato cuando esté conectado a la red eléctrica y funcionando.
- Mantenga el cable de conexión eléctrica siempre recogido en el recoge cables cuando lo transporte y mientras no esté siendo usado.
- No conecte el aparato en tomas de corriente múltiples o extensiones sobrecargadas, porque la sobrecarga puede dañar el producto y causar accidentes.

## **Durante el uso**

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni ningún otro líquido.
- Use este aparato solo para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios ni complementos que no sean los que vienen con el aparato.
- El aparato está diseñado para uso doméstico únicamente, en ningún caso uso comercial.
- No utilizar en exteriores, ni en lugares sin flujo de oxígeno, ni en presencia de gases explosivos y/o inflamables.

- 
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y protegida contra las salpicaduras de agua u otros líquidos.
  - No deje que el cable quede colgando de la mesa u otras superficies de trabajo.
  - Asegúrese de tener las manos secas cuando toque el cable o el enchufe.
  - Apague el aparato y desenchufe la clavija de la red eléctrica si se presentan fallos durante el uso, cuando quiera limpiarlo, o después de usarlo.
  - Deje enfriar completamente antes de la limpieza.
  - No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
  - Tenga cuidado cuando use el electrodoméstico. El aparato se calienta y puede ocasionar quemaduras al tocarlo.
  - El horno debe tener ventilación adecuada durante el funcionamiento. Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del horno.
  - No coloque grandes cantidades de alimentos o utensilios de metal, hay riesgo de incendio.
  - Cuando se enciende el horno, puede haber riesgo de incendio si este está cubierto o entra en contacto con materiales inflamables como paños, cor-  
tinas, etc.
  - No coloque nada encima del horno cuando se encuentre en uso.
  - Cerciórese que nada toque los elementos de calentamiento del horno superior e inferior.
  - No coloque nunca estos materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
  - No guarde ningún accesorio dentro del horno que no sean los accesorios suministrados por el fabricante, cuando no esté en uso.
  - Al añadir o retirar alimentos del horno, use guantes de protección.
  - Este horno tiene una puerta de seguridad mucho más fuerte que el vidrio templado. Sin embargo, puede quebrarse en los bordes. Evite arañazos en la puerta e impactos en los laterales.
- ## **Antes del primer uso**
- Desembale el aparato.
  - Limpie el aparato.
  - Lea todas las instrucciones de este manual.
  - Cerciórese que el horno esté desconectado y que el temporizador esté en la posición OFF.
  - Lave todos los accesorios con agua caliente y jabón o en la máquina lava-
-

vajillas.

- Seque todos los accesorios y coloque de nuevo en su lugar.
- Conecte el horno a la red eléctrica.
- Después de montar los accesorios, se recomienda encender el horno a máxima potencia durante 15 minutos para remover cualquier residuo. Esto también eliminará cualquier olor durante el primer uso.

Advertencia: Al usar el horno por primera vez puede producir humo y un ligero olor. Esto es normal y no es peligroso, se trata de la quema de la capa protectora de la resistencia aplicada en la fábrica.

## Panel de control

Indicador luminoso

Conectar el aparato a una toma de corriente. Este piloto se iluminará siempre que el temporizador esté en cualquier posición excepto "OFF"

Selector de función

1. Asar: Solo calienta la parte superior.
2. Tostar: Calienta la parte superior e inferior. Más rápida que la función hornear.
3. Hornear: Calienta la parte superior e inferior. Se recomienda precalentar el horno. Una vez alcanza la temperatura

deseada se para automáticamente.

## Selector de temperatura

Gire el selector de temperatura hasta alcanzar la deseada. La temperatura máxima es de 230°C y se utiliza para tostar pan y asados.

## Temporizador

Gire el temporizador para fijar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 60 minutos. Para procesos más largos, sitúe el temporizador en posición "ON".

Cuando el temporizador alcanza la posición "OFF", finaliza la cocción, se apaga el indicador luminoso y suena un pitido de advertencia.

Cuando sitúe el temporizador por debajo de 10 minutos, gire el selector superando esos 10 minutos y luego retroceda hasta el tiempo elegido. Con ello asegurará el tiempo seleccionado.

Vigile siempre los alimentos a cocinar y asegúrese de que no se quemen.

En las paredes interiores del horno hay ranuras a diferentes alturas para colocar la rejilla

Sitúela en la posición que más le convenga para el tipo de cocción o tostado y en función al tamaño del alimento a hornear. Si solo va a calentar la parte superior, sitúe la rejilla en la primera ra-

---

nura para obtener el calor más directo siempre que mantenga una distancia de 30mm. entre el alimento y la resistencia.

**PRECAUCIÓN:** Cuando retire la bandeja del horno utilice siempre guantes para evitar quemaduras.

## Funcionamiento

### Tostar

1. Gire el selector de temperatura hasta alcanzar 230°C y seleccione la función “tostar”. El horno calentará arriba y abajo. Abra la puerta del horno y sitúe el pan en la rejilla (hasta 4 rebanadas).

Nota: Si solo va a tostar una rebanada, sitúela en el centro de la rejilla.

2. Antes de esta operación, coloque la bandeja recoge migas en su posición.

2. Ajuste el temporizador para definir el nivel de tostado deseado. Se enciende el indicador luminoso. Cuando finalice el ciclo de tostado, sonará una campana de aviso y el horno se apagará automáticamente. Recuerde que cuanto más largo sea el tiempo, más tostado saldrá el pan.

3. Para cancelar el tostado, gire el temporizador a la posición “OFF” y sonará la campana de aviso.

Nota: El pan se puede quemar fácilmente, no elija un tiempo demasiado

largo y supervise de cerca el tostado.

### Hornear

(Para bizcochos, pan, pasteles, pizza...)

Se recomienda precalentar el horno antes de introducir la comida. Cuando el horno alcanza la temperatura seleccionada, dejará de calentar.

1. Seleccione la temperatura y el tiempo dependiendo del grosor del alimento y de sus preferencias.

2. Sitúe el selector de función en posición “Hornear”.

3. Coloque la bandeja con el alimento a cocinar sobre la rejilla

4. Una vez finalizada la cocción, gire el temporizador a la posición “OFF”. El horno y el piloto luminoso se apagarán.

5. Retire la comida del horno.

### Asar

En la función asar, el horno solo calienta en la parte superior. Se usa básicamente para dorar la superficie de los alimentos o asar las chuletas o bistecs.

1. Sitúe el selector de función en posición “ASAR” y seleccione 230° de temperatura. Se recomienda precalentar el horno 15 minutos con la puerta cerrada antes de asar la comida para conseguir mejores resultados.

2. Coloque el alimento en la bandeja. Coloque siempre la bandeja sobre la rejilla. No cubra nunca la rejilla con papel de aluminio.

3. Sitúe la bandeja sobre la rejilla y cierre el horno.

4. Cuando cocine carne o pescado, vigile hasta que se dore un lado y de la vuelta al alimento para acabar de cocinarlo. Rocíelo con mantequilla derretida o aceite de oliva.

Consejos: Para asar pescado o pollo, sugerimos asar primero con la piel hacia abajo. No es necesario voltear un filete de pescado o langosta. Con dorar una parte es suficiente.

5. Una vez finalizado el asado, utilice guantes o agarradores y retire la rejilla y la bandeja del horno. Sitúe el temporizador en posición "OFF".

## Consejos útiles

1. Es habitual que aparezca condensación en la puerta del horno al cocinar ciertos alimentos. Es totalmente normal.

2. Cocine el alimento inmediatamente después de descongelarlo.

3. Alimentos congelados y carnes gruesas tardarán más tiempo en cocinarse.

4. Cuando descongele, coloque los ali-

mentos sobre la bandeja.

5. Evite abrir la puerta del horno con frecuencia para que no se pierda calor.

6. Para tostar pan congelado o varias rebanadas, hay que seleccionar un ajuste superior que para tostar una sola rebanada.

7. Al hornear, es probable que aparezca humo. Retirando la grasa de los alimentos antes de colocarlos en el horno puede reducir este problema.

## Limpieza y conservación

Precaución: Antes de limpiar su horno, desenchúfelo de la corriente y espere a que esté completamente frío.

1. Limpie todos los complementos suavemente, con agua jabonosa.

2. Limpie el interior del horno regularmente con un paño suave.

3. Limpie la puerta del horno utilizando un paño caliente con jabón o detergente.

4. No sumerja nunca el horno en agua.

5. Para limpiar la bandeja recogemigas, abra la puerta del horno y retírela del interior.

Limpie el interior de la bandeja con un paño húmedo. Tras la limpieza coloque la bandeja en su posición.



- 
6. No utilice el lavavajillas.
  7. No utilice productos abrasivos.
  8. Limpie los accesorios con un paño suave, agua caliente y jabón o detergente líquido.
  9. No limpie las resistencias interiores.
  10. No instale ni la rejilla ni la bandeja para horno sobre la resistencia inferior.
  11. No utilice utensilios metálicos para limpiar las superficies del horno para evitar desgaste en el acabado del producto.



## **Información de reciclaje**

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## **Declaración de conformidad**

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.



