


## Programador de grifo PAR-120

### DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN DE USO MAX: 150 PSI (6 BAR).  
 TEMPERATURA DE USO MAX: 55 °C  
 PILAS : 2 x 1.5V. ALCALINAS (AAA).  
 CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA,  
 LA VÁLVULA SE CIERRA DE MANERA AUTOMÁTICA.

### ATENCIÓN: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.

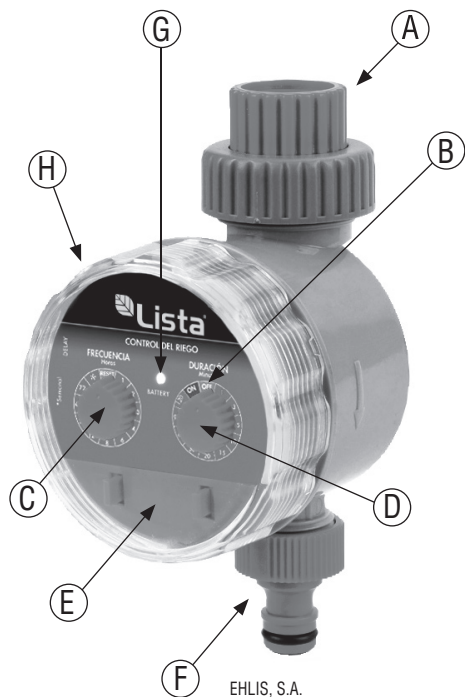

EHLIS, S.A.  
 Avda. de Andalucía, Km 10,5.  
 Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1  
 28021 Madrid - España - www.ehlis.es  
 Fabricado en China



### INSTALACIÓN:

1. ABRA EL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS E INSERTE 2 PILAS ALCALINAS NUEVAS (TIPO AAA). ESE PRECISO MOMENTO ES EL QUE TOMARÁ EL PROGRAMADOR COMO REFERENCIA. SI VAMOS A REGAR CADA 12 HORAS, SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO 12 HORAS DESPUÉS DE PONER LAS PILAS.

2. PRUEBE LA UNIDAD GIRANDO EL DIAL "TIEMPO DE RIEGO" DESDE LA POSICIÓN OFF (APAGADO) HASTA LA POSICIÓN ON (ENCENDIDO). DEBERÁ ESCUCHAR EL SONIDO DEL MOTOR. SI NO FUERA ASÍ, COMPRUEBE QUE LAS PILAS ESTÉN CORRECTAMENTE INSTALADAS.

3. GIRE LOS DIALES Y AJUSTE LA FRECUENCIA Y LA DURACIÓN DEL RIEGO A SU GUSTO O NECESIDAD.

4. SOSTENGA LA UNIDAD FIRMEMENTE Y ENROSQUE EL CONECTOR AL GRIFO HASTA QUE QUEDE BIEN APRETADO. IMPORTANTE: NO UTILICE, TEFLÓN NI HERRAMIENTAS. PODRÍA DAÑAR LA PIEZA. ABRA EL GRIFO. NO SALDRÁ AGUA HASTA QUE LLEGUE EL MOMENTO DEL PRIMER RIEGO, EN RELACIÓN AL MOMENTO EN EL QUE PUSO LAS PILAS TAL Y COMO HEMOS COMENTADO EN EL PUNTO 1.

5. APUNTE LOS DATOS DE RIEGO EN UN SITIO SEGURO PARA FUTURA REFERENCIA. APUNTE TAMBIÉN LA HORA ACTUAL.

6. EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE SELECCIONAR EL ENCENDIDO/APAGADO MANUAL PERO RECUERDE QUE CUANDO DESEE REANUDAR EL RIEGO DEBERÁ PONER EL DIAL COMO ESTABA ANTERIORMENTE.

7. CUANDO TERMINE LA TEMPORADA DE RIEGO GUÁRDELO EN UN LUGAR SECO Y PROTEGIDO DE LA INTEMPERIE. LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO NO CUBRE ROTURAS POR CONGELACIÓN.

- Ⓐ CONEXIÓN A GRIFO DE 3/4"
- Ⓑ ENCENDIDO O APAGADO MANUAL
- Ⓒ DIAL DE CONTROL DE FRECUENCIA
- Ⓓ DIAL DE DURACIÓN DE RIEGO
- Ⓔ COMPARTIMENTO PARA LAS PILAS
- Ⓕ ADAPTADOR PARA CONECTOR AUTOMÁTICO
- Ⓖ INDICADOR DE BATERÍA
- Ⓗ TAPA PROTECTORA

### FRECUENCIA DE RIEGO:

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HORAS O 1 VEZ A LA SEMANA.

### DURACIÓN DEL RIEGO:

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 MINUTOS.

### INDICADOR DE BATERÍA: "BATTERY"

SI LAS PILAS TIENEN SUFICIENTE CARGA, EL LED INDICADOR DE BATERÍA SE ILUMINA INTERMITENTEMENTE. EN CASO DE QUE QUEDE Poca CARGA, EL LED PERMANECERÁ ENCENDIDO Y LA VÁLVULA SE CERRARÁ POR SEGURIDAD. UNA VEZ AGOTADAS LAS PILAS EL LED SE APAGARÁ.

### INDICADOR DE FUNCIÓN:

CADA VEZ QUE CAMBIEMOS UNA FUNCIÓN EN LA PROGRAMACIÓN (FRECUENCIA Y/O DURACIÓN) VEREMOS UN PARPADEO RÁPIDO Y CONTINUADO DE LA LUZ DEL INDICADOR DE BATERÍA. CUANDO TERMINE DE PARPADEAR SIGNIFICA QUE EL PROGRAMADOR HA MEMORIZADO LOS CAMBIOS.

### EJEMPLO DE RIEGO A

REGAR CADA DÍA A LAS 8 AM DURANTE 30 MINUTOS:  
 INTRODUZCA LAS PILAS EN SU COMPARTIMENTO A LAS 8 AM. SITÚE EL DIAL "FRECUENCIA" EN LA POSICIÓN 24 H Y EL DIAL "DURACIÓN" EN LA POSICIÓN 30 M. EL RIEGO COMENZARÁ MAÑANA A LAS 8 AM.

### IMPORTANTE:

LA FRECUENCIA DE RIEGO SIEMPRE DEBERÁ SER MAYOR QUE LA DURACIÓN (EJEMPLO: NO PUEDO REGAR CADA HORA DURANTE MÁS DE 60 MINUTOS).

### RESETEAR LA UNIDAD:

SITÚE EL DIAL DE LA FRECUENCIA DE RIEGO (C) EN LA POSICIÓN "RESET". TRAS UNOS SEGUNDOS VEREMOS UN PARPADEO RÁPIDO Y CONTINUADO DE LA LUZ DEL INDICADOR DE BATERÍA. CUANDO TERMINE DE PARPADEAR SIGNIFICA QUE EL PROGRAMADOR HA SIDO RESETEADO.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### ¿COMO CAMBIO LA HORA DE RIEGO?

PARA EL PROGRAMADOR LA HORA DE RIEGO SIEMPRE SERÁ LA HORA EN LA QUE PONGA LAS PILAS.

SI NO SALE AGUA, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

1. EL GRIFO ESTÁ CERRADO. ÁBRALO.
2. LAS PILAS SE HAN AGOTADO. REEMPLÁCELAS POR UNAS NUEVAS.
3. COMPRUEBE QUE AMBOS DIALES ESTÁN EN LA POSICIÓN DESEADA.
4. LA FRECUENCIA DE RIEGO TIENE QUE SER MAYOR QUE LA DURACIÓN DEL RIEGO.
5. SI EL PROGRAMADOR SIGUE TODAVÍA SIN FUNCIONAR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE FUE ADQUIRIDO.

APUNTE LOS DATOS DE SUS PROGRAMAS AQUÍ:

FECHA DE AJUSTE Y HORA	FRECUENCIA	DURACIÓN DEL RIEGO
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		
/ / : :		