


# habitex®

REF. 9016 R 71

VENTILADOR DE PARED  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

# VENTILADOR

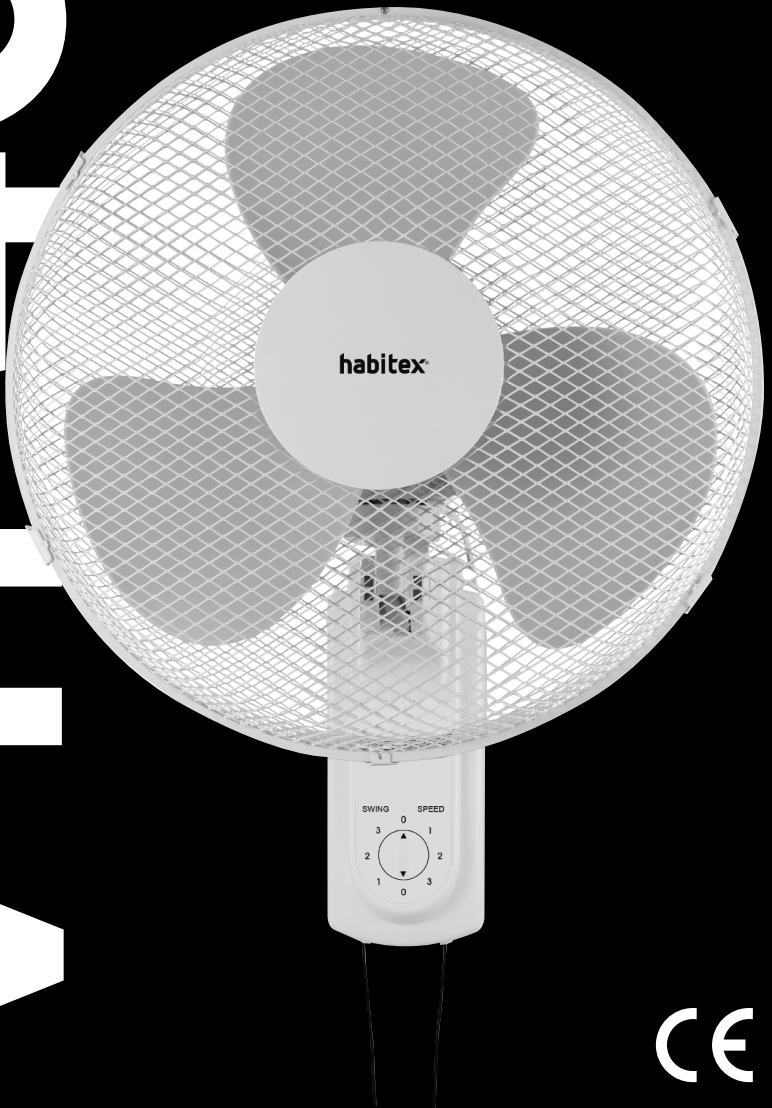

CE

## **ATENCIÓN:**

**Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas. Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico.**

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

## **Seguridad eléctrica**


- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

## Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento

## Despiece



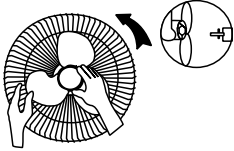
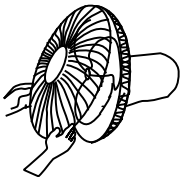
1. Rejilla delantera
2. Tuerca fijación hélice
3. Hélice
4. Tuerca fijación rejilla trasera
5. Rejilla trasera
6. Eje del motor
7. Motor
8. Indicador de velocidad

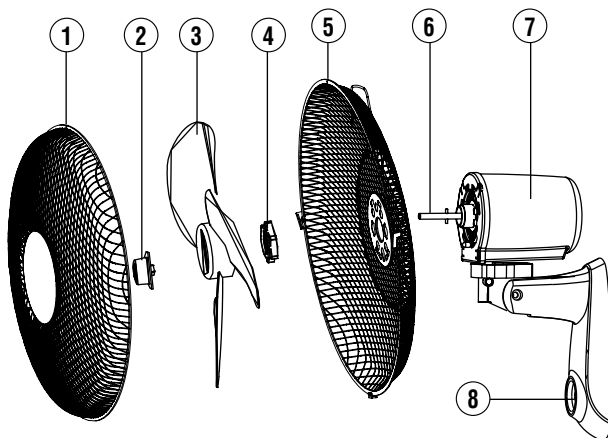

Nota: Todas las imágenes de este manual tienen un propósito únicamente explicativo. Puede existir alguna diferencia entre estas imágenes y el producto real. La forma y diseño del producto real prevalecerá siempre por encima de las ilustraciones incluidas en este manual.

**ATENCIÓN:** Antes del montaje, desenrosque la tuerca de fijación de la rejilla trasera del eje del motor.


## Montaje

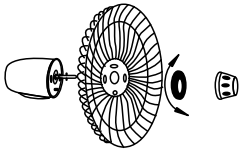 <p>Fig.1</p>	<p>Sitúe la rejilla de protección trasera (5) sobre el cabezal del motor (7), haciendo coincidir la espiga que sobresale de la parte inferior con el orificio en forma  de la rejilla. Sujétela mediante la tuerca de fijación.</p>
 <p>Fig.2</p>	<p>Sitúe la hélice sobre el eje del motor asegurándose de que la ranura de la base de la hélice encaja en los dos extremos del pasador del eje. Seguidamente, fije la hélice con la tuerca de fijación girándola en sentido horario.</p>
 <p>Fig.3</p>	<p>Acople la rejilla de protección frontal a la rejilla de protección trasera de forma que quede bien encajado. Asegúrela mediante el clip de sujeción y el tornillo.</p>

## Instalación del ventilador en la pared

Asegúrese de que la pared donde va a realizar la instalación sea suficientemente consistente para soportar el peso y la oscilación del ventilador. Fije la placa (a) metálica de montaje a la pared utilizando los tornillos y tacos adecuados al tipo de pared sobre la cual va a instalar el ventilador.

Una vez se haya asegurado de que la placa metálica queda bien sujeta, deslice el ventilador sobre la placa metálica a fin de que quede colgado. Una vez comprobada la tensión de alimentación, conecte el aparato a la red eléctrica.

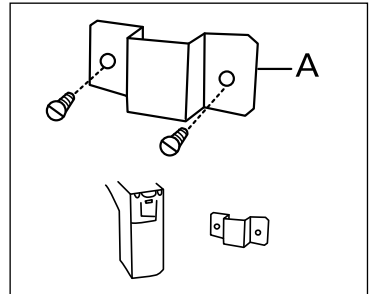


## Puesta en marcha

0-Off

1- Velocidad lenta

2- Velocidad media

3- Velocidad alta

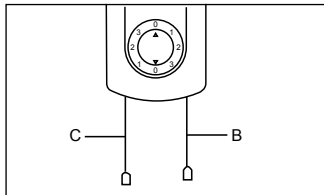

Para encender, utilice la cuerda situada a la derecha (b). Para apagar, tire de la cuerda hasta la posición "0". La velocidad puede ser seleccionada tirando de la cuerda. Cada vez que lo haga, seleccionará una velocidad mayor hasta apagar el ventilador.

## Oscilación

Tire de la cuerda situada a la izquierda (c) para iniciar la función oscilación. Tire de nuevo de la cuerda para detener dicha función.

## Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.

Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. La carcasa exterior, la rejilla y la base de soporte pueden limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas. Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en un lugar seco. Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

## Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz.

Consumo de energía: 50 W.

Clase de protección: II

3 Velocidades.

## Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	87,30	m <sup>3</sup> /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	42,50	W
Valor del servicio	SV	2,10	(m <sup>3</sup> /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P <sub>SB</sub>	-	W
Consumo de energía apagado	P <sub>OFF</sub>	0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L <sub>WA</sub>	55,00	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	3,40	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	13,60	kWh/a
Normativa de medición para valor de servicio	<b>IEC 60879:1986 (corr. 1992)</b>		
Ehlis, S.A. Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 - 28021 Madrid – España.			



### **Información de reciclaje**

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

### **Declaración de conformidad**

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

### **Garantía**

- El periodo de garantía de este aparato es de 36 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR

Fase 7-1 - 28021 Madrid – España. [www.ehlis.es](http://www.ehlis.es)

Habitex® es una marca registrada. Fabricado en China

**habitex®**