


GUÍA RÁPIDA USUARIO: TELÉFONO ILOFT DUOX PLUS

BOTONES CONTROL / LEDS

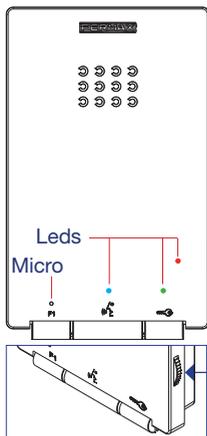

- Ajuste de volumen de llamada.
 - En reposo: Al MÍNIMO, desconexión de llamada (Modo No molestar).
 - En conversación: Ajuste audio de subida.

- Botón abrepuertas / Llamada a conserje:
 - En conversación: Al pulsar este botón se activa el abrepuertas.
 - Al recibir llamada (audio no activo): Se dispone de 30 segundos para poder realizar la apertura.
 - En reposo: Al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje, (si existe).

F1 Función auxiliar (consulte con su instalador).



Botón de activación de Audio, Colgado y Autoencendido:

- Activación de audio: Al recibir una llamada pulsar y soltar este botón para hablar con el visitante. Se abre el canal de audio, **el funcionamiento es en modo manos libres (por defecto)**.
- Colgado: Pulsar para finalizar la comunicación, si no la conversación finalizará en 90 segundos.
- Autoencendido (sólo con placa de video): En reposo, pulsar y soltar este botón, (el led azul se enciende). Esta funcionalidad es posible con la placa "0" de su mismo bloque, si no hay otra conversación curso.

Notas:

- Al recibir una llamada se dispone de 30 segundos para contestar. El led rojo se apaga durante ese tiempo indicando llamada pendiente.
- Si se recibe una llamada de otra placa, finalizada la conversación, durante 15 segundos, el autoencendido se realiza con dicha placa.

Leds

Funcionamiento Leds	No programado	Reposo	Llamada Llamado	Audio manos libres	Audio de bajada modo simplex	Audio de subida modo simplex	Modo No molestar
Rojo							
Azul							

● Led Verde: Según configuración, (consulte con su instalador).

- Encendido
- ⊖ Intermitente lento
- ⊕ Intermitente rápido

AJUSTES DE USUARIO:

Modo conversación Simplex (Push to Talk)

Selección tono de llamadas (MELODÍAS)




DUOX plus

FERMAX

Modo conversación Simplex (Push to Talk)

Presionar para hablar el botón $\mu\zeta$ y soltar para escuchar.


Durante una conversación «manos libres» es posible **cambiar a una conversación modo simplex:**

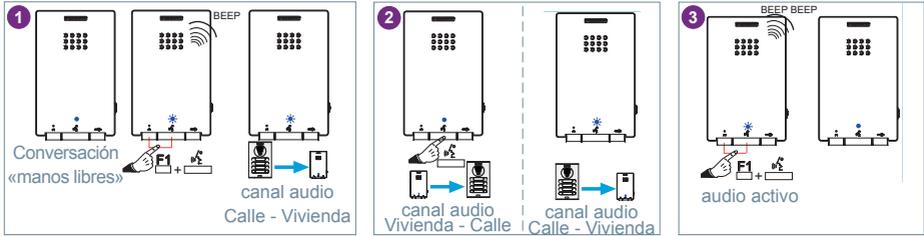

- 1 Pulsar el botón F1 y botón $\mu\zeta$ simultáneamente hasta escuchar un „BEEP“ y visualizar que el led azul parpadea intermitentemente, quedando activo el audio de subida (se escucha la placa en el teléfono).
- 2 A partir de este momento cada vez que se pulse el botón $\mu\zeta$ se activará el canal de audio de bajada (se escucha el teléfono en la placa) con el led azul encendido fijo.
Al soltar el botón $\mu\zeta$ se activará el canal de audio de subida (se escucha la placa en el teléfono) con el led azul intermitente.
Una vez se entra en el «modo simplex» se queda activado por defecto. La próxima vez que se conecte el audio, se activará el canal de subida cuando se pulse el botón $\mu\zeta$ (pulsación corta).
- 3 Para restablecer el modo de conversación «manos libres», una vez abierto el canal de audio, pulsar el botón F1 y botón $\mu\zeta$ simultáneamente, hasta escuchar “BEEP BEEP”, (led azul encendido fijo).

Selección tono de llamadas (MELODÍAS)

El teléfono permite seleccionar una melodía independiente para las llamadas recibidas desde las placas de calle y para las llamadas realizadas desde conserjerías.

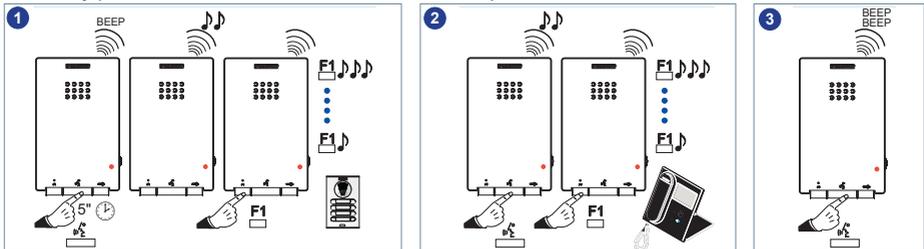

- 1 **Selección tono de llamada desde placa:** Con el teléfono en reposo y colgado, pulsar el botón $\mu\zeta$ durante 5" hasta escuchar un "beep", soltar, se escuchará la melodía actual de la placa. Pulsar el botón F1 para seleccionar la melodía (secuencia circular), la última escuchada será la escogida.
- 2 **Selección tono de llamada desde conserjería:** Estando en modo «selección de tono de llamada desde placa», pulsar el botón $\mu\zeta$ para seleccionar «selección de tono de llamada desde conserjería», se escuchará la melodía actual de la conserjería. Pulsar el botón F1 para seleccionar la melodía (secuencia circular), la última escuchada será la escogida.
- 3 **Salir de selección de melodías (reposo):** Estando en «selección de tono de llamada desde conserjería», si se realiza una pulsación corta sobre el botón $\mu\zeta$, se sale del menú de melodías de conserjería, volviendo a reposo y almacenando la melodía seleccionada. Se confirma dicha salida con un doble bip.

Nota: También se sale de la selección de tonos de llamada, tras un periodo de 10 segundos de inactividad, (almacenando en memoria la última melodía reproducida).