

# habitex®

## Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 23



# Batidora CC23BAC

Batidora-picadora

Batedor-picador

Batedora-picadora

Blender-mincer

Mixeur-hachoir

Stabmixer

Frullatore-triatutto



## Descripción del aparato

- A. Cuerpo del motor
- B. Regulador de velocidad
- C. Selectores de velocidad
- D. Varilla desmontable
- E. Cuchilla trituradora
- F. Batidor
- G. Picadora 500 ml
- H. Vaso medidor 700 ml
- I. Soporte mural



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

## Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como

mínimo 10 amperios.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

## Seguridad personal

- Utilice este aparato exclusivamente

para el trabajo para el cual ha sido diseñado.


- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- **ADVERTENCIA:** Cuchilla cortante, extremar la precaución al manipular el aparato. Evitar el contacto con las partes móviles del aparato.
- Para evitar riesgo de accidentes, mantener las manos y utensilios fuera del vaso triturador.

## Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- El aparato no puede ser utilizado para triturar hielo u otras sustancias secas y duras, la cuchilla podría deteriorarse.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y

herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.

- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia.

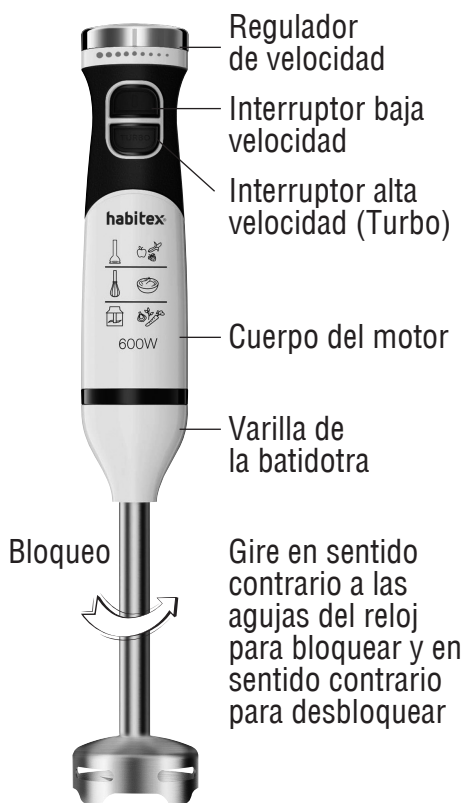

## Utilización de la batidora

Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos.

El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede exceder los 15 segundos.

**ADVERTENCIA:** Las cuchillas están afiladas y deben manejarse con cuidado. Asegúrese de que la batidora de mano se desconecta de la toma de corriente antes de montar o retirar los accesorios.

## Modo de empleo

1. No usar el aparato durante más de 1 minuto seguido o realizando ciclos cortos de uso durante más de 5 minutos. En este caso respetar siempre periodos de reposo de 1 minuto entre los ciclos de trabajo.

2. Instalar la varilla desmontable de la batidora con la unidad de motor girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede ajustada. Para desmontar, gire en la dirección contraria.

3. Enchufar el aparato a la red eléctrica.

4. Introducir la batidora en el vaso y presionar uno de los botones selectores de velocidad.

5. Para detener el aparato suelte el interruptor de velocidad.

**Nota:** La batidora dispone de un regulador de velocidad continua. Puede girar de izquierda a derecha para incrementar la velocidad y en sentido contrario disminuirla. Este regulador solo es efectivo tras presionar el botón de baja velocidad. Cuando presione el botón de alta velocidad, el regulador será inefectivo.



## Utilización de la picadora

### Modo de empleo

1. La duración máxima de la operación por tiempo debe ser inferior a 30 segundos, se debe mantener un tiempo de descanso de 3 minutos en dos ciclos consecutivos.
2. Colocar el bol sobre una superficie plana
3. Introduzca las cuchillas de acero inoxidable en el bol. (Fig. 1).
4. Introduzca un máx. De 200 gr de carne para picar, retirando posibles

huesos y cortando a trozos para facilitar el triturado.

5. Coloque la tapa sobre el bol, centrando el eje con la tapa y presionando. (Fig.2).

6. Encaje el cuerpo del motor con la tapa del bol girando en dirección a las agujas del reloj para bloquear. (Fig.3).

7. Presione y mantenga pulsado el botón de baja o alta velocidad para comenzar.

8. Deje de presionar el botón de velocidad para parar el aparato.

9. Desenchufe el aparato y retire el cuerpo del motor de la tapa, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

10. Abra la tapa y retire la comida picada.

- Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca las cuchillas de corte en la base, sin antes colocar primero el bol en su lugar.

-Asegúrese de que la tapa está bien cerrada y en su lugar antes de usar la picadora.

-Durante y después del funcionamiento, por seguridad, primero debe desmontar la unidad del motor de la tapa de la picadora y luego la tapa. Nunca quite la tapa con la unidad en su lugar.



### Utilización batidora-amasadora

1. Ensamblar el accesorio batidor al cuerpo del motor, girando en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear y en el inverso para desbloquear.
2. Enchufar el aparato a la red eléctrica. Utilice el regulador para seleccionar la velocidad deseada
3. Para detener el aparato, suelte el in-

terruptor de velocidad y retire el cuerpo del motor del accesorio batidor.

### Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>CC23BAC</b>
<b>Tensión de red</b>	<b>220-240V~50-60 Hz</b>
<b>Potencia nominal</b>	<b>600 W</b>



### Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

### Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

### Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará

efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra. Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.

4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.